


Der Rückfahrcheinwerfer muß laut gesetzlicher Vorschrift so geschaltet sein, daß er weder bei Vorwärtsfahrt noch bei abgezogenem Zündschlüssel brennen kann.

Anschlußschaltbild für Rückfahrcheinwerfer

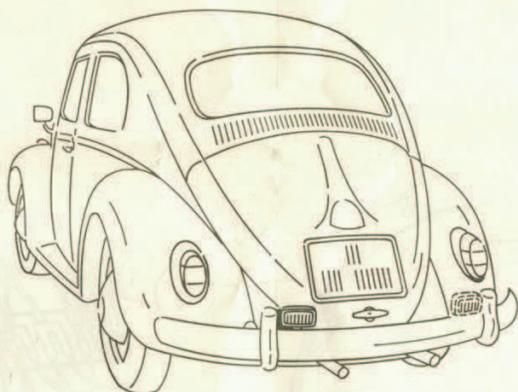

### Beim Anbau von 2 Rückfahrcheinwerfern

Ist der zusätzliche Rückfahrcheinwerfer spiegelbildlich zum Bild von Arbeitsgang ⑥ auf der rechten Wagenseite zu befestigen. Er ist mit einem Kabel von 1,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt am Rückfahrcheinwerfer auf der linken Wagenseite anzuschließen und mit einem zusätzlichen Massekabel an Masse zu legen.

Wir bitten Sie, diese Einbaudaten nur als günstigste Einbauvorschläge zu betrachten. Eine Gewähr für Ihre Anwendung können wir infolge möglicher nachträglicher Veränderungen an dem Fahrzeug nicht übernehmen. Wir empfehlen in jedem Fall, die Einbaumöglichkeiten nachzuprüfen.

BVHB

Printed in Germany  
Imprimé en Allemagne

# BOSCH

**VW 1200, A  
VW 1300**  
(KARMANN-GHIA 1200-1300)

## RÜCKFAHRSCHEINWERFER

### EINBAUHINWEISE

mit Einbausatz 0 343 197 018  
oder Schaltersatz 0 343 199 051



Bild 1 Ein oder zwei Rückfahrcheinwerfer LE/RA . .  
mit Befestigungshalter hinter der Stoßstange angebaut

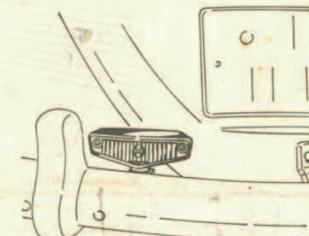


Bild 2 Rückfahrcheinwerfer 0 307 103 001  
mit Befestigungshalter angebaut

Der Bosch-Rückfahrlichtschalter schaltet den Rückfahrcheinwerfer beim Einlegen des Rückwärtsganges ein, also schon bei stillstehendem Fahrzeug.

Bestellen Sie bitte:	Lichtaustritt	Fensterfassung	Gehäuse	bisherige Bez.	Bestellnummer
RÜCKFAHRSCHEINWERFER	89 x 40 mm	verchromt	verchromt	LE/RA 3/3	0 307 100 006
	105 x 50 mm	ohne		LE/RA 4/1	0 307 102 001
	120 x 35 mm	ohne	—	0 307 103 001	
GLÜHLAMPE	6 V 25 W, Für Rückfahrcheinwerfer			Osram-Nr. 7577	1 907 510 100
	nur für 0 307 103 001 6 V 18 W			Osram-Nr. 6470	1 907 540 400
EINBAUSATZ	<b>vollständig</b>				0 343 197 018
	bestehend aus:				—
	Kabelsatz mit Rückfahrlichtschalter				1 341 901 009
	Betätigungshebel für Rückfahr-Befestigungshalter   Lichtschalter				1 341 336 021
oder	Befestigungshalter für Rückfahrcheinwerfer (linke Fahrzeugseite)				1 301 332 024
	Schrauben, Muttern, Federringe				—
SCHALTERSATZ	Ausführung wie Einbausatz, jedoch ohne Kabel			0 343 199 051	
Zusätzlicher Befestigungshalter	zum Anbau eines 2. Rückfahrcheinwerfers (rechte Fahrzeugseite)			1 301 332 023	

bitte wenden!

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT-UBE 612/100 VWW (6.66)

## Arbeitsgänge


bei Verwendung des Einbausatzes.  
(Gilt sinngemäß auch für Schaltersatz.)

Instrumentenverkleidung und Bodenpappe aus dem Kofferraum sowie hintere Sitzbank herausnehmen.


Rahmentunneldeckel abschrauben.

4

Linke hintere Seitenverkleidung lösen.

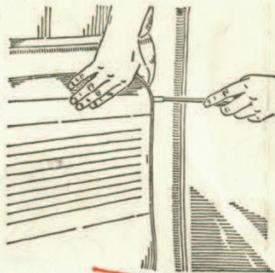


5

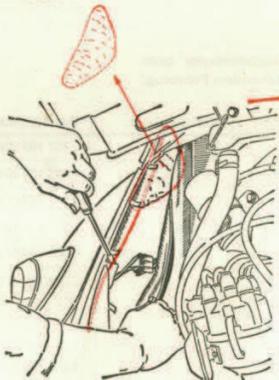


Linke Motorraumverkleidung lösen, Dämpfungskissen herausnehmen.

Weißes Kabel vom Rückfahrlichtschalter in der linken Seitenwand über dem Kotflügel nach hinten durch die Gummiverkleidung des Stoßstängenträgers verlegen.

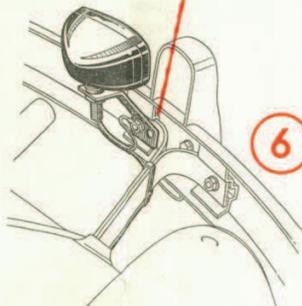


6

Rückfahrcheinwerfer mit Befestigungshalter an vorhandener Stoßstangen-Schraube anbauen. Abbildung zeigt den Anbau des Rückfahrcheinwerfers LE/RA... Für den Rückfahrcheinwerfer 0 307 103 001 das andere Befestigungloch 8,3 mm  $\varnothing$  des Halters benutzen. Weiße Kabel und Massekabel anschließen; Massekabel unter Stoßstangenschraube klemmen.

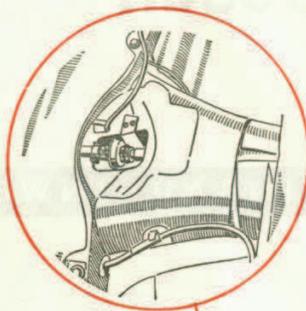


1

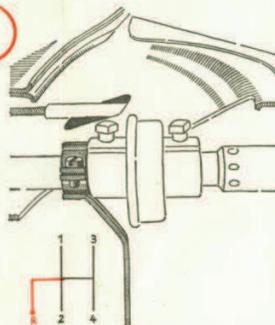


Rückwärtsgang ganz einlegen. Betätigungshebel für Rückfahrlichtschalter an der Schaltwelle dicht an der Schaltstangenkupplung befestigen.

2

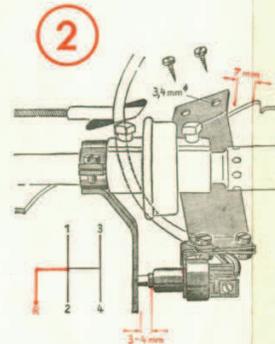


Befestigungshalter mit Rückfahrlichtschalter so auf Rahmenblech setzen, daß Schaltstift am Betätigungshebel anliegt. Von diesem Punkt aus den Befestigungshalter 7 mm gegen den Betätigungshebel schieben und befestigen.


3

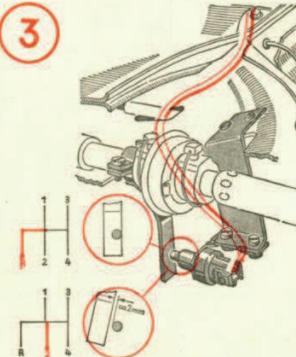

Betätigungshebel an der Schaltwelle so festklemmen, daß bei eingelegtem 2. Gang der Abstand zwischen Schaltstift des Rückfahrlichtschalters und dem Betätigungshebel ca. 2 mm beträgt.

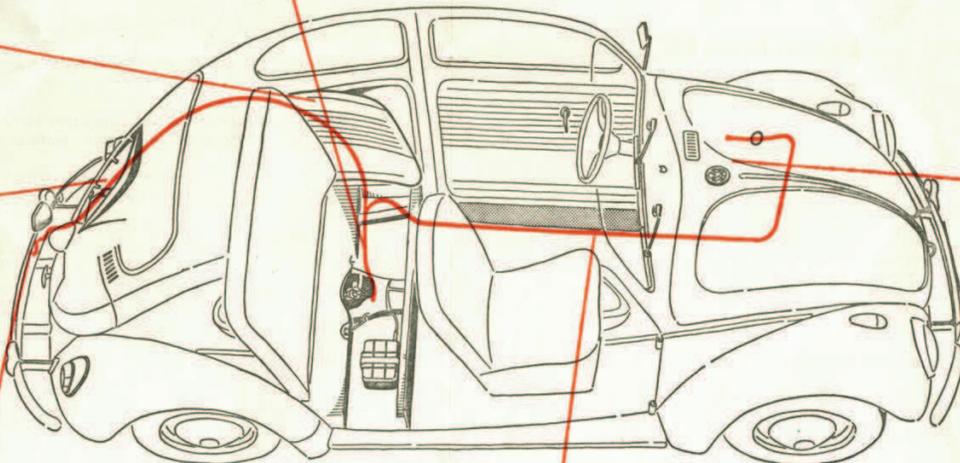

8

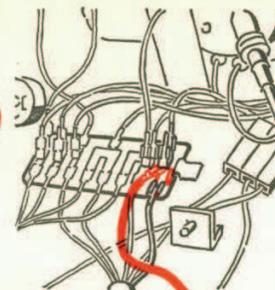

Schwarzes Kabel mit Steckverteiler an Klemme 15 der Sicherungsdose anschließen.

7

Schwarzes Kabel vom Rückfahrlichtschalter im Fahrgastraum unter Teppichrand nach vorne führen, durch Gummihülse oberhalb des Abblendschalters in den Kofferraum ziehen.

9

Rahmentunneldeckel, Seitenverkleidung und Rücksitz wieder anbringen. Bodenpappe und Instrumentenverkleidung im Kofferraum wieder befestigen. Rückfahrcheinwerfer einstellen und überprüfen.